Dell™ W2600 26" LCD TV
Handleiding voor de eigenaar

Model W2600

Opmerkingen, kennisgevingen en waarschuwingen

OPMERKING: een OPMERKING duidt op belangrijke informatie over optimaal gebruik van de televisie.

KENNISGEVING: een KENNISGEVING duidt op mogelijke beschadiging van de hardware en geeft aan hoe u dergelijke problemen kunt voorkomen.

WAARSCHUWING: een WAARSCHUWING duidt op het risico van schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
© 2004 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Verveelvoudiging van dit materiaal, op welke wijze dan ook, is alleen toegestaan na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Dell Inc .

Handelsmerken in dit document: *Dell*, het *DELL*-logo. SRS TruSurround XT *TruSurround XT*, *SRS* en het symbool (o) zijn handelsmerken van SRS Labs, Inc. *Microsoft* en *Windows* zijn geregistreerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

Andere handelsmerken en handelsnamen die mogelijk in dit document worden gebruikt, dienen ter aanduiding van de rechthebbenden met betrekking tot de merken en namen of ter aanduiding van hun producten. Dell Inc. claimt op geen enkele wijze enig eigendomsrecht ten aanzien van andere handelsmerken of handelsnamen dan haar eigen handelsmerken en handelsnamen.

Augustus 2004 **Rev. A00**

Inhoud

1 Informatie over de televisie

Voorkant 5

Zijkant, rechts 6

Zijkant, links 7

Onderkant 8

Inhoud van het pakket 9

Onderhoud van de televisie 11

2 De televisie instellen

De juiste plaats voor de televisie 13

De televisie aansluiten 13

3 De afstandsbediening

Batterijen plaatsen 23

De afstandsbediening gebruiken 24

De televisie gebruiken met een universele of programmeerbare afstandsbediening 27

4 De OSD gebruiken

De afstandsbediening gebruiken voor de OSD 29

De OSD-taal selecteren 30

Het menu Input Select 30

Het menu Picture 31

Audio 32

PIP/POP/PBP 33

Sleep Timer 34

Het menu Setup van de OSD 34

Kaartlezer 35

5 Problemen met de televisie oplossen

Tips voor het oplossen van problemen 37

Algemene problemen 38

OSD-berichten 42

Problemen met de afstandsbediening 43

Problemen met de kaartlezer 43

De zelftest uitvoeren wanneer de televisie is aangesloten op een computer 44

Problemen wanneer de televisie als monitor wordt gebruikt 44

6 Specificaties van de televisie

Trefwoordenregister 51

1

Informatie over de televisie

Voorkant

1	IR-ontvanger	Registreert het signaal van de afstandsbediening.
2	Controlelampje stroomvoorziening (LED)	Het lampje is blauw wanneer de televisie aan staat en oranje wanneer de energiebesparende modus is ingeschakeld.

Zijkant, rechts

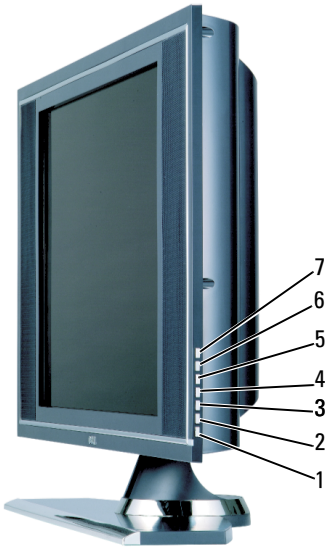

1	Aan/uit-toets	Druk op deze toets om de televisie aan of uit te zetten.
2	OSD-menutoets	Druk op deze toets om de OSD (on-screen display) in te schakelen.
3	Volumetoets	Druk op deze toets om het volume te verlagen of om door de OSD (on-screen display) te navigeren.
4	Volumetoets	Druk op deze toets om het volume te verhogen of om door de OSD te navigeren.
5	Kanaaltoets	Druk op deze toets om het vorige kanaal te selecteren of om door de OSD te navigeren.
6	Kanaaltoets	Druk op deze toets om het volgende kanaal te selecteren of om door de OSD te navigeren.
7	Toets **Input Select**	Druk op deze toets om het menu **Input Select** weer te geven.

Zijkant, links

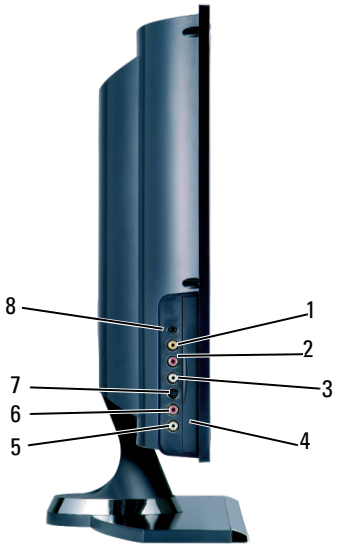

1	Connector voor composiet video (AV1)	Gebruik de composietconnector op het zijpaneel voor apparaten die u af en toe aansluit, zoals een systeem voor videospelletjes.
2	R (connector voor composiet audio rechts)	Gebruik de audioconnector als u een apparaat hebt aangesloten op de composietconnector (AV1).
3	L (connector voor composiet audio links)	Gebruik de audioconnector als u een apparaat hebt aangesloten op de composietconnector (AV1).
4	Paneel voor kaartlezer	Verwijder dit paneel als u een kaartlezer installeert.
5	L (S-Video-audioconnector links)	Gebruik de audioconnector als u een apparaat hebt aangesloten op de S-Video-connector (AV3).
6	R (S-Video-audioconnector rechts)	Gebruik de audioconnector als u een apparaat hebt aangesloten op de S-Video-connector (AV3).
7	S-Video-connector (AV3)	Gebruik de S-Video-connectoren op het zijpaneel voor een apparaat dat u af en toe aansluit, zoals een camcorder.
8	Connector voor hoofdtelefoon	Gebruik deze connector om een hoofdtelefoon aan te sluiten.

Onderkant

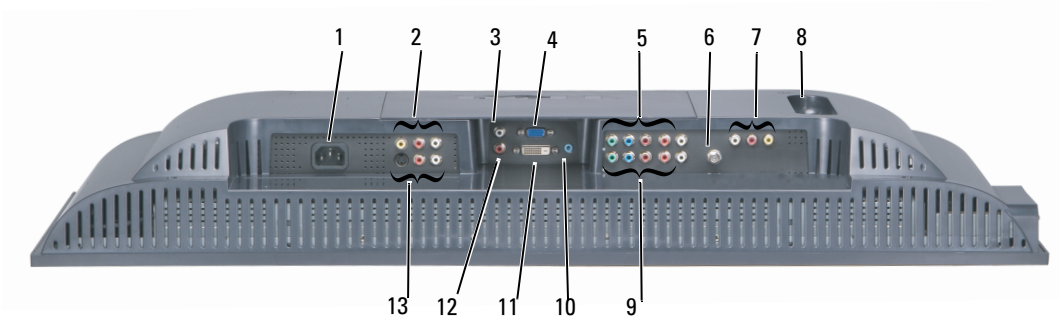

1	Stroomconnector	Gebruik deze connector om het stroomsnoer aan te sluiten.
2	Connector voor composiet video en audio (AV2)	Gebruik deze connectoren om apparaten als videorecorders en dvd-spelers aan te sluiten.
3	DVI-audioconnector (L)	Gebruik de DVI-audioconnector als u een apparaat op de DVI-connector hebt aangesloten.
4	VGA-connector	Gebruik de VGA-connector om uw televisie als monitor bij een computer te gebruiken.
5	Connectoren voor component audio en video (AV6)	Gebruik deze connectoren om apparaten als dvd-spelers en schotel- of kabelontvangers aan te sluiten.
6	Antenne/kabel	Gebruik deze connector om een antenne of kabelontvanger aan te sluiten.
7	Uitgangsconnector voor composiet audio/video	Gebruik deze connector om apparaten als videorecorders aan te sluiten wanneer er een antenne of kabel in de connector voor antenne/kabelontvanger is geplaatst.
8	SCART-connector	Gebruik deze connector om apparaten als dvd-spelers en videorecorders aan te sluiten. SCART Y/C ondersteunt S-Video-en TV-uitvoer. SCART RGB ondersteunt RGB-invoer.
9	Connector voor component audio en video (AV5)	Gebruik deze connectoren om apparaten als dvd-spelers en schotel- of kabelontvangers aan te sluiten.
10	Audioconnector voor de computer	Gebruik deze connector om de audiokabel van de computer aan te sluiten op de televisie.
11	DVI-connector	Gebruik deze connector om apparaten als dvd-spelers, set-top boxes of de computer aan te sluiten.

12	DVI-audioconnector (R)	Gebruik deze connector als u een apparaat op de DVI-connector hebt aangesloten.
13	S-Video-connector (AV4)	Gebruik deze connector om apparaten als dvd-spelers en systemen voor videospelletjes aan te sluiten.

Inhoud van het pakket

OPMERKING: componentkabels worden niet meegeleverd met de televisie. Neem contact op met Dell als u extra kabels nodig hebt.

Afstandsbediening

AAA-batterijen (2)

Stroomkabel

S-Video-kabel

Audiokabel (2)

Composietkabel

DVI-kabel

VGA-kabel

Pc-audiokabel

Documentatie

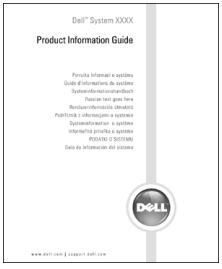

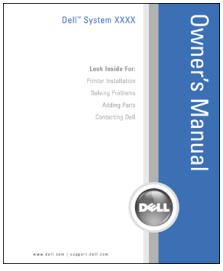

Onderhoud van de televisie

WAARSCHUWING: onderhoud van de televisie dient uitsluitend door geautoriseerde monteurs te worden verricht. Haal de televisie niet uit elkaar.

OPMERKING: haal de stekker uit het stopcontact voordat u de televisie reinigt.

- Maak een zachte, pluisvrije doek licht vochtig met water om het oppervlak van het scherm te reinigen.
- Gebruik een doek die u licht vochtig maakt met een mild reinigingsmiddel om de behuizing van de televisie te reinigen.
- Gebruik geen chemisch middel als benzeen, een oplosmiddel, ammoniak of een schuurmiddel.
- Reinig de televisie niet met perslucht.

De televisie instellen

⚠ **WAARSCHUWING: volg de veiligheidsinstructies in de *Handleiding met productinformatie* voordat u met een van de procedures in dit gedeelte begint.**

De juiste plaats voor de televisie

Houd rekening met de volgende omgevingsfactoren wanneer u een besluit neemt over de plaats van de televisie:

- Bewaar of plaats de televisie niet op plekken met een hoge temperatuur, direct zonlicht of extreme kou.
- Verplaats de televisie niet naar een plek met een extreem temperatuurverschil. Zie Specificaties voor meer informatie.
- Zorg ervoor dat de televisie niet wordt blootgesteld aan hevige trillingen of schokeffecten. Plaats de televisie niet in de kofferruimte van een auto.
- Bewaar of gebruik de televisie niet op een vochtige of stoffige plaats.
- Plaats de televisie niet op een plek waar water of andere vloeistoffen op of in de televisie kunnen lopen.

De televisie aansluiten

De televisie is voorzien van vijf soorten standaardconnectoren.

Kwaliteit	Kabel en connector	Gebruik
Goed	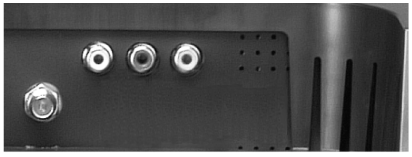	Bij coaxiaal (RF) lopen het video- en het audiosignaal door één kabel. De coaxiale connector wordt **connector voor antenne/ kabelontvanger** genoemd. Zie "Onderkant" op pagina 8 voor meer informatie over de locatie van de connector.

Kwaliteit	Kabel en connector	Gebruik
Goed		Bij composiet loopt het videosignaal door één kabel. Als u een connector voor composiet video gebruikt, moet u ook kabels voor composiet audio aansluiten. Zie “Zijkant, links” op pagina 7 en “Onderkant” op pagina 8 voor meer informatie over de locatie van de connector.
Beter		Bij S-Video wordt het videosignaal gesplitst in twee signalen: zwart-wit en kleur. Als u een S-Video-connector gebruikt, moet u ook de AV-kabels voor audio aansluiten. Zie “Zijkant, links” op pagina 7 en “Onderkant” op pagina 8 voor meer informatie over de locatie van de connectoren.
Beste		Bij component wordt het videosignaal in drie signalen gesplitst: twee kleur en één zwart-wit. Let erop dat u alle vijf kabels aansluit. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor meer informatie over de locatie van de connector.

De connector voor antenne/kabelontvanger (coax) gebruiken

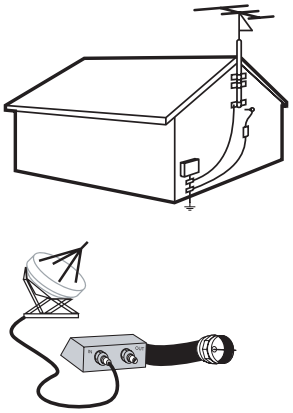

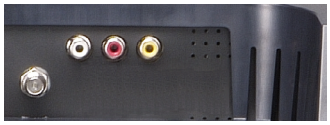

1 Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

2 Sluit de coaxkabel aan op de connector voor antenne/kabelontvanger van de televisie.

3 Steek de stekker van de televisie in het stopcontact en zet de televisie aan.

4 Start de OSD (on-screen display) en selecteer **TV**. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

De connector voor composiet video gebruiken

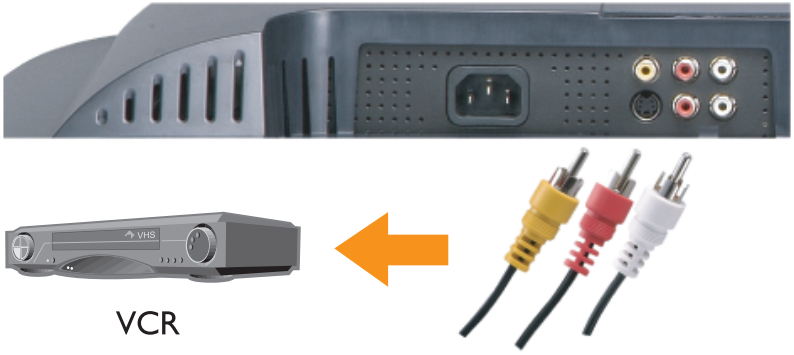

1 Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: gebruik de connector voor composiet video op het zijpaneel van de televisie als u een apparaat aansluit dat u later weer wilt verwijderen, bijvoorbeeld een camcorder.

2 Sluit het apparaat aan, inclusief audiokabels.

3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact, en zet de televisie en het apparaat aan.

4 Start de OSD en selecteer de juiste composiet ingang. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

De S-Video-connector gebruiken

1 Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

OPMERKING: gebruik de S-Video-connector op het zijpaneel van de televisie als u een apparaat aansluit dat u later weer wilt verwijderen, bijvoorbeeld een camcorder.

2 Sluit het apparaat aan, inclusief audiokabels.

3 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact, en zet de televisie en het apparaat aan.

4 Start de OSD en selecteer de juiste S-Video-ingang. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

De componentconnectoren gebruiken

1. Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit het apparaat aan, inclusief audiokabels.
3. Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact, en zet de televisie en het apparaat aan.
4. Start de OSD en selecteer de juiste component ingang. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

De SCART-connector gebruiken

1. Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.
2. Sluit het apparaat aan.
3. Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact, en zet de televisie en het apparaat aan.
4. Start de OSD en selecteer de juiste component ingang. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

De DVI-connector gebruiken

U kunt één connector gebruiken voor een computer: VGA of DVI.

1 Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

2 Verwijder het achterpaneel van de televisie door het paneel naar u toe te trekken en op te lichten.

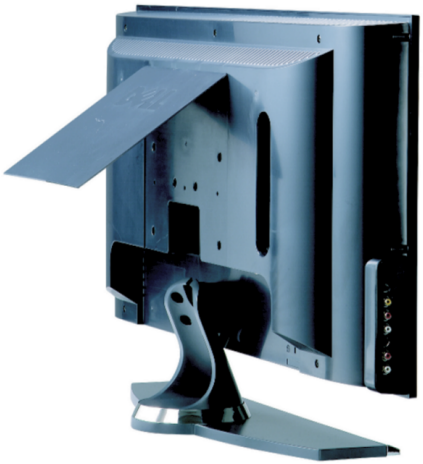

3 Sluit de witte DVI-kabels en de audiokabels aan.

Als u een videoapparaat aansluit, gebruikt u de audioconnectoren (rood en wit). Sluit u een computer aan, dan gebruikt u de stereoconnector (groen).

OPMERKING: sommige kabelontvangers zijn voorzien van DVI-connectoren, maar bieden geen ondersteuning voor een DVI-verbinding. Neem contact op met uw kabeltelevisiebedrijf voor meer informatie.

4 Plaats het achterpaneel terug.

5 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact, en zet de televisie en het apparaat aan.

6 Start de OSD en selecteer **DVI**. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

VGA gebruiken

Met een VGA-connector kunt u de televisie gebruiken als beeldscherm bij een computer.

OPMERKING: u kunt één connector gebruiken voor een computer: VGA of DVI.

1 Zet de televisie uit en verwijder de stekker uit het stopcontact.

2 Verwijder het achterpaneel van de televisie door het paneel naar u toe te trekken en op te lichten.

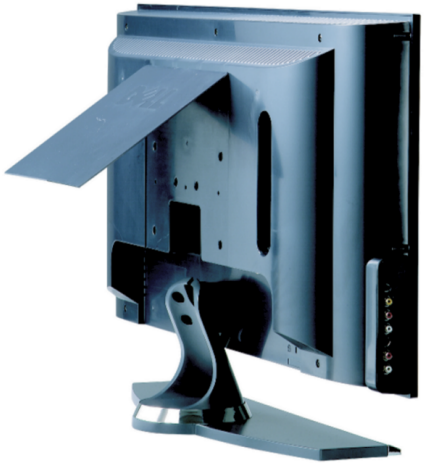

3 Sluit de blauwe VGA-kabel aan op de televisie en de computer.

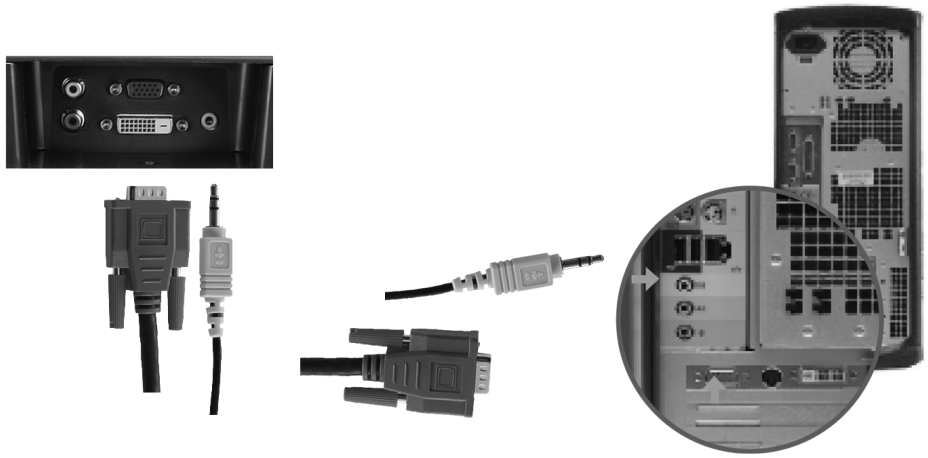

4 Sluit de groene audiokabel aan op de televisie en de computer.

5 Plaats het achterpaneel terug.

6 Steek de stekkers van de televisie en het apparaat in het stopcontact, en zet de televisie en het apparaat aan.

7 Start de OSD en selecteer **VGA**. Zie “Het menu Input Select” op pagina 30.

De afstandsbediening

Batterijen plaatsen

Voordat u de afstandsbediening kunt gebruiken, dient u twee AAA-batterijen in de afstandsbediening te plaatsen.

1. Open het klepje van het batterijvak.
2. Plaats de batterijen. Let erop dat het plus- en minteken op de batterijen overeenkomen met de tekens + en - in het batterijvak.
3. Sluit het batterijvak.

De afstandsbediening gebruiken

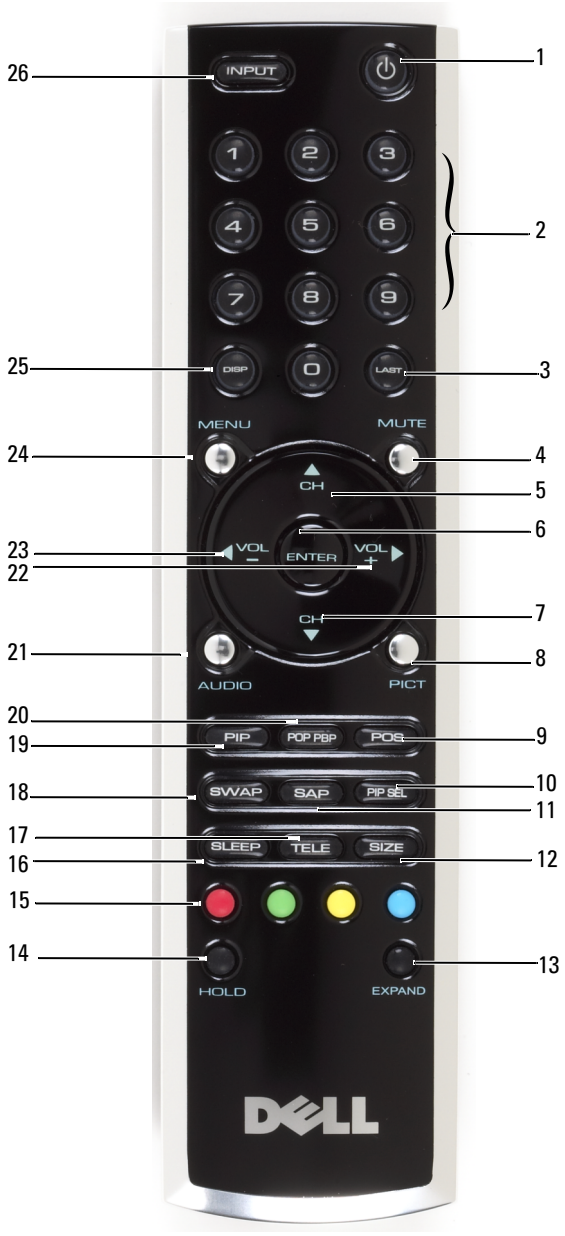

1	Aan/uit-toets	Met deze toets zet u de televisie aan en uit.
2	Cijfertoetsen	Met deze toetsen selecteert u een kanaal.
3	Last	Met deze toets keert u terug naar het vorige weergegeven kanaal.
4	Mute	Met deze toets schakelt u het geluid uit. Druk nogmaals om het geluid weer in te schakelen.
5	CH (pijl omhoog)	Met deze toets gaat u naar het volgende kanaal. In de OSD gebruikt u de kanaaltoets om door de menu's in de OSD te navigeren.
6	Enter	Met deze toets selecteert u een OSD-optie, bevestigt u een kanaalkeuze of selecteert u een afbeelding in de kaartlezermodus.
7	CH (pijl omlaag)	Met deze toets gaat u naar het vorige weergegeven kanaal. In de OSD gebruikt u de kanaaltoets om door de menu's in de OSD (on-screen display) te navigeren.
8	Pict	Met deze toets navigeert u door de vooraf ingestelde opties van het menu **Picture**.
9	Pos	Met deze toets wijzigt u de positie van het PIP-venster (Picture-In-Picture).
10	PIP Sel	Met deze toets gaat u van het ene venster naar het andere wanneer u PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) of PBP (Picture-By-Picture) gebruikt.
11	SAP	Met deze toets schakelt u SAP (Second Audio Program) in.
12	Size	Met deze toets navigeert u door de vooraf ingestelde opties van het menu **Picture**.
13	Expand	Met deze toets navigeert u door drie vergrotingsmodi: • Bovenste helft van de pagina in grotere letters • Onderste helft van de pagina in grotere letters • Normale weergave
14	Hold	Bij een reeks van meerdere pagina's wordt de volgende pagina na bepaalde tijd automatisch weergegeven. Met deze toets schakelt u tussen: • De pagina laten staan • Terugkeren naar de automatische bladermodus
15	Teletekst-toetsen	De vier standaardtoetsen voor teletekst.
16	Sleep	Met deze toets schakelt u de sluimertimer in.

17	Tele	Met deze toets navigeert u door drie teletekstmodi: • Aan • Mix (teletekst en programma tegelijk) • Uit
18	Swap	Met deze toets gaat u van het ene beeld naar het andere wanneer u PIP, POP of PBP gebruikt.
19	PIP	Met deze toets schakelt u de PIP-modus in en uit.
20	POP PBP	Met deze toets schakelt u de POP- of PBP-modus in en uit.
21	Audio	Met deze toets navigeert u door de vooraf ingestelde audio-opties.
22	Vol +	Met deze toets verhoogt u het volume. In de OSD gebruikt u de volumetoets om door de menu's te navigeren.
23	Vol -	Met deze toets verlaagt u het volume. In de OSD gebruikt u de volumetoets om door de menu's te navigeren.
24	Menu	Met deze toets opent en sluit u het OSD-hoofdmenu.
25	Disp	Met deze toets geeft u informatie over uw televisie weer (in **TV Mode** wordt bijvoorbeeld het kanaal weergegeven waarnaar u kijkt).
26	Input	Met deze toets opent en sluit u het menu **Input Select**.

De televisie gebruiken met een universele of programmeerbare afstandsbediening

U kunt vooraf geprogrammeerde universele afstandsbedieningen programmeren voor de volgende functies van uw Dell-televisie:

- Voeding
- Volgende kanaal (+)
- Vorige kanaal (-)
- Volume hoger (+)
- Volume lager (-)
- Mute
- Input Select

OPMERKING: mogelijk kunnen vooraf geprogrammeerde universele afstandsbedieningen in de toekomst voor meer functies worden gebruikt.

U kunt universele afstandsbedieningen op de volgende manieren programmeren voor gebruik met uw Dell-televisie:

- Als de handleiding voor de afstandsbediening een lijst met codes van fabrikanten bevat, kunt u Philips-codes gebruiken voor de televisie.
- Als de afstandsbediening een zoekfunctie bevat, kunt u deze functie gebruiken om de juiste code te vinden.
- Als de afstandsbediening een programmeerfunctie bevat, kunt u behalve de bovenstaande toetsen ook bepaalde andere toetsen op de afstandsbediening programmeren op basis van de Dell-afstandsbediening.

OPMERKING: raadpleeg de documentatie bij de universele afstandsbediening voor meer informatie.

De OSD gebruiken

De televisie bevat een OSD (on-screen display) waarmee u de juiste ingangsbron kunt selecteren, de instellingen van het beeld en geluid kunt wijzigen, en Picture-In-Picture (beeld binnen beeld), Picture-Outside-Picture (beeld buiten beeld) en Picture-By-Picture (beelden naast elkaar) kunt weergeven. Ook kunt u de OSD gebruiken om te bepalen hoe u beelden wilt bekijken wanneer u met de kaartlezer werkt en kunt u wijzigingen aanbrengen in het beeld wanneer u de televisie als computerbeeldscherm gebruikt.

De afstandsbediening gebruiken voor de OSD

OPMERKING: u kunt de OSD openen en selecties uitvoeren met de volume- en kanaaltoetsen op het zijpaneel van de televisie of op de afstandsbediening. Behalve waar anders aangegeven, wordt in dit gedeelte beschreven hoe u de OSD met de afstandsbediening gebruikt.

1 Druk op de toets **Menu** om de OSD te starten.

Onder aan het scherm worden **acht** pictogrammen weergegeven.

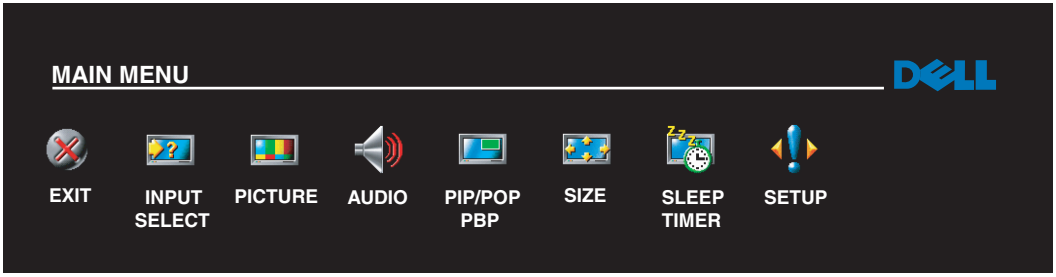

2 Gebruik de linker- en rechtertoets (volumetoetsen) om van het ene pictogram naar het andere te gaan.

De pictogrammen worden gemarkeerd wanneer u door het menu navigeert.

3 Als u een optie wilt kiezen, drukt u op de toets **Enter** wanneer het gewenste pictogram is gemarkeerd.

4 In het optiemenu gebruikt u de toetsen omhoog en omlaag (kanaaltoetsen) om door de verschillende instellingen te navigeren.

OPMERKING: naast de instelling verschijnt een rood pijltje wanneer u door de opties navigeert. Naast de geselecteerde optie verschijnt een vinkje.

5 Gebruik de toetsen omhoog of omlaag (kanaaltoetsen) en de toets **Enter** om instellingen te selecteren of te wijzigen.

OPMERKING: selecteer Exit om terug te keren naar het hoofdmenu of druk op Menu om de OSD af te sluiten.

6 Nadat u uw keuzen hebt gemaakt, selecteert u **Exit**.

7 Als u de OSD wilt afsluiten, drukt u op **Menu** op de afstandsbediening of selecteert u **Exit** in het hoofdmenu.

De OSD-taal selecteren

1 Druk op **Menu** om de OSD te starten.

2 Selecteer **Setup**.

3 Selecteer in het menu **Setup** de optie **Language** en vervolgens de gewenste taal voor de OSD.

Het menu Input Select

In het menu **Input Select** kunt u de juiste bron kiezen aan de hand van de manier waarop de televisie- en videoapparatuur is aangesloten. Druk op de afstandsbediening op **Input** of ga rechtstreeks naar het menu **Input Select**. U kunt ook op **Menu** drukken en **Input Select** kiezen in het hoofdmenu.

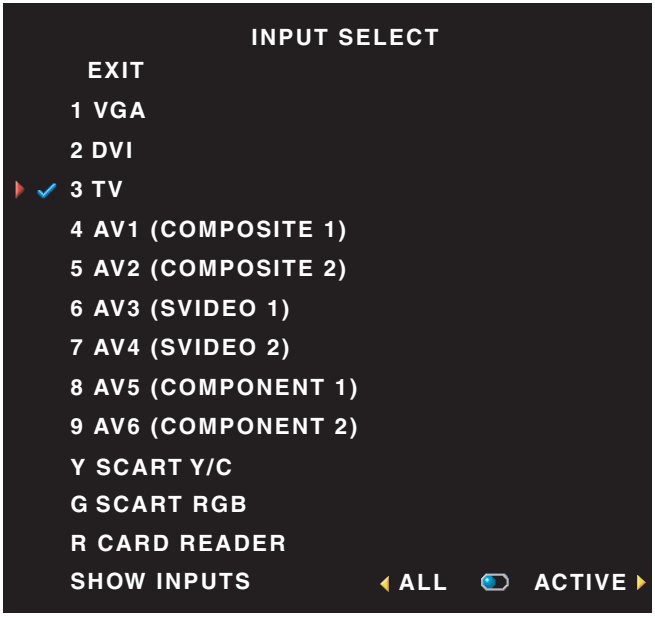

OPMERKING: met Show Inputs kunt u Active of All selecteren. Met Active wordt gezocht naar de connectoren die in gebruik zijn. De beschikbare ingangsbronnen worden wit weergegeven. Ingangsbronnen die niet beschikbaar zijn, worden grijs weergegeven. All geeft alle ingangsbronnen weer en biedt de mogelijkheid om de ingangsbronnen ook te selecteren wanneer het apparaat niet is aangesloten.

VGA — Selecteer deze optie wanneer de televisie als computerbeeldscherm wordt gebruikt en u de computer met een VGA-kabel hebt aangesloten. Zie "Onderkant" op pagina 8 voor de locatie van de VGA-connector.

DVI — Selecteer deze optie wanneer u een apparaat, bijvoorbeeld een set-top box, op de DVI-connector hebt aangesloten. Zie "Onderkant" op pagina 8 voor de locatie van de DVI-connector.

TV — Selecteer deze optie wanneer u een antenne of kabel op de connector voor antenne/kabelontvanger hebt aangesloten. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor de locatie van de connector voor antenne/kabelontvanger.

AV1 — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld een systeem voor videospelletjes, op de composietconnector aan de zijkant van de televisie hebt aangesloten. Zie “Zijkant, links” op pagina 7 voor de locatie van de composietconnector.

AV2 — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, op de composietconnector aan de achterkant van de televisie hebt aangesloten. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor de locatie van de composietconnector.

AV3 — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld videorecorder, op de S-Video-connector aan de zijkant van de televisie hebt aangesloten. Zie “Zijkant, links” op pagina 7 voor de locatie van de S-Video-connector.

AV4 — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, op de S-Video-connector aan de achterkant van de televisie hebt aangesloten. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor de locatie van de S-Video-connector.

AV5 — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld een schotelontvanger, op de component connector hebt aangesloten. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor de locatie van de component connector.

AV6 — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, op de component connector hebt aangesloten. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor de locatie van de component connector.

SCART — Selecteer deze optie wanneer u een videoapparaat, bijvoorbeeld een dvd-speler, op de SCART-connector aan de achterkant van de televisie hebt aangesloten. Zie “Onderkant” op pagina 8 voor de locatie van de composietconnector.

OPMERKING: met OSD Settings in het menu Setup kunt u aangeven dat het aangesloten apparaat moet worden weergegeven in Input Select. Wanneer u het menu Input Select opent, wordt voor AV2 bijvoorbeeld DVD weergegeven.

Het menu Picture

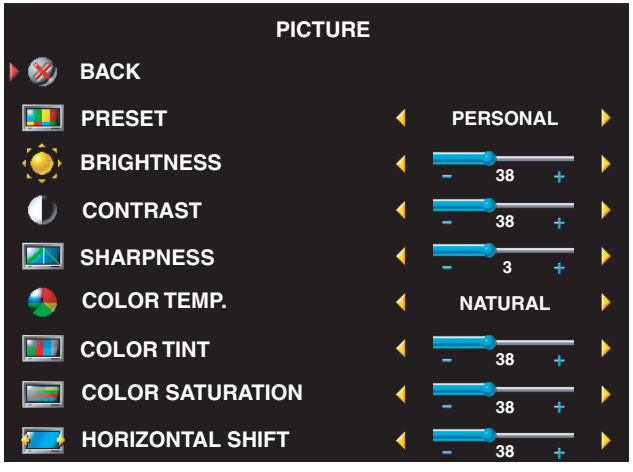

Als u een van de volgende vooraf ingestelde beeldinstellingen selecteert, worden de afzonderlijke instellingen automatisch bijgewerkt voor het beste beeld van de geselecteerde inhoud:

- Movies (speelfilms)
- Sports (sport)
- Weak Signal (zwak signaal)
- Multimedia

Als u **Personal** selecteert, kunt u afzonderlijke instellingen wijzigen, zoals **Brightness** (helderheid) en **Color** (kleur).

De vooraf ingestelde waarden van de kleurtemperatuur zijn:

- Natural: de eigen kleurtemperatuur van het scherm
- Normal: 6500 K
- Blue: 9300 K
- Red: 5700 K

Audio

Midnight Mode — zorgt voor een gelijke verdeling van volumeverschillen tussen stemmen en actiescènes.

SRS TruSurround XT — zorgt voor virtuele "surround sound" van elke bron over twee luidsprekers, waardoor een ruimer geluid met een diepe, volle bas ontstaat.

Als u een van de vooraf ingestelde opties van **Equalizer Mode** selecteert, worden de afzonderlijke audioniveaus automatisch bijgewerkt.

- **Music (muziek)**
- **Theater**
- **Voice (stemmen)**

Als u **Personal** selecteert, kunt u afzonderlijke audioniveaus wijzigen, zoals **Bass** en **Treble**.

PIP/POP/PBP

U kunt meerdere actieve bronnen tegelijk bekijken met PIP (Picture-In-Picture), POP (Picture-Outside-Picture) of PBP (Picture-By-Picture).

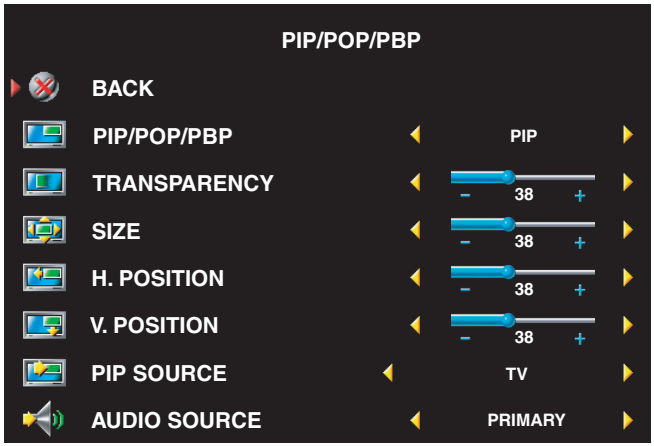

OPMERKING: met de toets PIP of de toets POP PBP op de afstandsbediening kunt u PIP, POP of PBP in- en uitschakelen.

In de modus PIP, POP of PBP gebruikt u de toets **SWAP** op de afstandsbediening om van primaire en secundaire bronnen te wisselen. Met de toets **PIP Sel** op de afstandsbediening kunt u van het ene venster naar het andere gaan.

In de OSD kunt u de instellingen van **Transparency** (transparantie), **Size** (grootte), en **H Position** (horizontale positie) en **V Position** (verticale positie) van de PIP-vensters wijzigen. Wanneer u de horizontale richting kiest, verplaatst u het venster naar links met - en naar rechts met +. Wanneer u de verticale richting wijzigt, is 100 de bovenkant van het scherm en 0 de onderkant van het scherm.

Voor POP kunt u drie verschillende opties kiezen:

- **POP1** — één venster
- **POP3** — drie vensters
- **POP12** — twaalf vensters

Met **POP Scan Mode** kunt u **Sequential** (opeenvolgend) of **Float** (zwevend) selecteren. In de modus **Sequential** wordt de bron afgespeeld van geselecteerde kanalen die in de vensters worden weergegeven. Bij **Float** wisselen de vensters elkaar af en worden alle vooraf geselecteerde kanalen afgespeeld. Alle beschikbare kanalen worden een voor een weergegeven totdat opnieuw wordt begonnen bij het eerste kanaal.

- **TV Ratings** — televisiekanalen worden geblokkeerd op basis van de classificatie (TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA, No Rating).

OPMERKING: met Clear All maakt u de blokkering van kanalen en programma's ongedaan.

Sleep Timer

Met **Sleep Timer** kunt u een tijdsduur kiezen waarna de televisie automatisch wordt uitgezet. U kunt een tijd opgeven van 10 minuten tot 3 uur.

Het menu Setup van de OSD

In het menu Setup van de OSD kunt u de weergave van de OSD wijzigen, de kanalen instellen in televisiemodus, de taal van de OSD wijzigen (zie “De OSD-taal selecteren” op pagina 30) en de fabrieksinstellingen herstellen.

Als u de connector voor antenne/kabelontvanger gebruikt, selecteert u **Channel Setup** en kiest u uw regio.

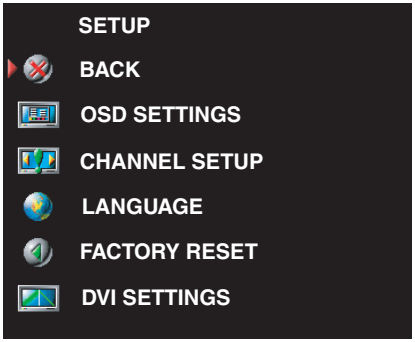

Met **OSD Hold Time** kunt u de OSD korter of langer weergeven. De maximumtijd is 60 seconden.

In het menu **Setup** van de OSD kunt u **TV Button Lock** selecteren om de toetsen op het zijpaneel te vergrendelen. Wanneer deze optie is ingeschakeld, werkt alleen de aan/uit-toets. Druk gedurende 10 seconden gelijktijdig op de toets voor het verhogen van het volume en de toets voor het volgende kanaal om de vergrendeling van de toetsen ongedaan te maken.

Als u de DVI-connector gebruikt, dient u mogelijk de volgende instellingen te controleren:

Source (bron) — de standaardinstelling is **Auto**. De televisie detecteert automatisch of er een computer (pc) of videoapparaat wordt gebruikt. Als het beeld niet correct wordt weergegeven, kunt u de bron kiezen (**PC** of **Video**), afhankelijk van het apparaat dat u gebruikt.

Color (kleur) — de standaardkleurruimte is **RGB.** Als de kleuren niet correct worden weergegeven, kunt u de instelling wijzigen in **YUV**.

Kaartlezer

Met een kaartlezer kunt u digitale foto's bekijken op de televisie.

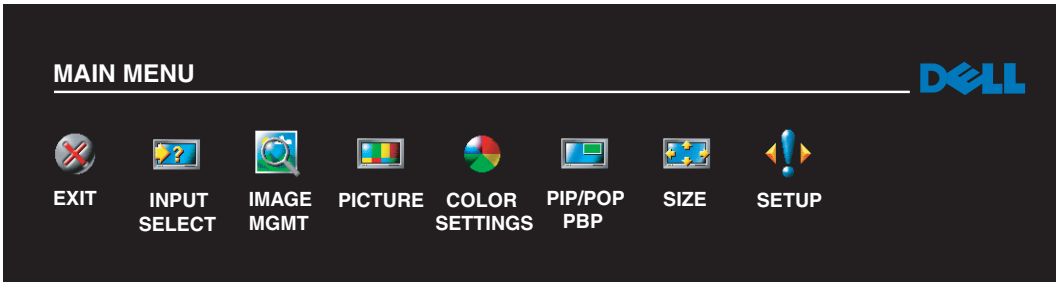

De kaartlezer ondersteunt de volgende kaarttypen:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC)

OPMERKING: neem contact op met Dell als u een kaartlezer wilt aanschaffen.

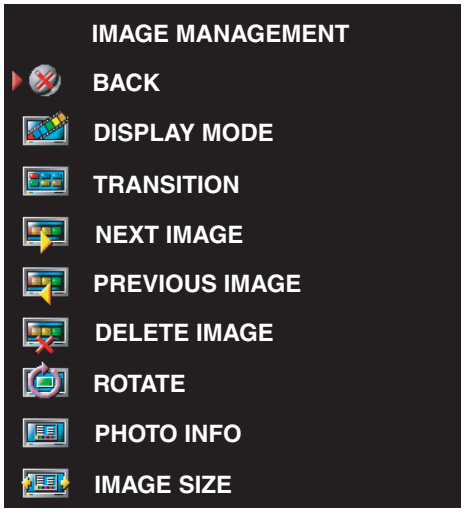

In het menu **Image Management** kunt u selecteren hoe u de foto's wilt weergeven. U kunt de foto's bijvoorbeeld bekijken als diavoorstelling, foto's roteren, verschillende overgangen tussen foto's selecteren en fotogegevens weergeven, zoals de datum en tijd waarop de foto werd genomen.

5

Problemen met de televisie oplossen

WAARSCHUWING: neem altijd direct contact op met Dell als u rook of vonken uit de televisie ziet komen. Probeer deze problemen nooit zelf op te lossen.

Tips voor het oplossen van problemen

OPMERKING: sommige problemen kunnen verband houden met apparaten die u op de televisie hebt aangesloten. Raadpleeg de documentatie bij apparaten die op de televisie zijn aangesloten voor meer informatie over het oplossen van dergelijke problemen.

De meeste problemen met de televisie worden mogelijk veroorzaakt door een onjuiste keuze van de ingangsbron. Alle connectoren op de televisie (zijkanten en onderkant) zijn verbonden met een ingangsbron. In het menu **Input Select** zijn deze ingangsbronnen gemarkeerd als **AV1** tot en met **AV6**.

- **AV1** — composietconnector aan de zijkant van de televisie
- **AV2** — composietconnector aan de onderkant van de televisie
- **AV3** — S-Video-connector aan de zijkant van de televisie
- **AV4** — S-Video-connector aan de onderkant van de televisie
- **AV5** — component connector aan de onderkant van de televisie
- **AV6** — component connector aan de onderkant van de televisie

U kunt ook de volgende ingangsbronnen kiezen:

- **TV** - connector voor antenne/kabelontvanger aan de onderkant van de televisie
- **VGA** - VGA-connector aan de onderkant van de televisie
- **DVI** - DVI-connector aan de onderkant van de televisie
- **SCART** - SCART-connector aan de achterkant van de televisie

Algemene problemen

Probleem	Mogelijke oplossing
Slechte beeldkwaliteit terwijl u televisie kijkt en een apparaat als een dvd-speler of videorecorder gebruikt.	**1** Controleer de instellingen van de hoogte-breedteverhouding in de OSD. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Size**. Zie "De OSD gebruiken" op pagina 29 voor meer informatie over het gebruik van de OSD. **2** Sluit het apparaat opnieuw aan op hetzelfde type connector. Als u bijvoorbeeld de composietconnector aan de onderkant van de televisie gebruikt, probeert u het apparaat aan te sluiten op de composietconnector aan de zijkant. Raadpleeg "Informatie over de televisie" op pagina 5 voor de locatie van de connectoren. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in de OSD. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **3** Sluit het apparaat aan op een andere connector. Als het probleem bijvoorbeeld ontstaat bij het gebruik van een composietconnector, probeert u een component connector. **OPMERKING:** wanneer u het apparaat op een andere connector aansluit, hebt u de juiste kabels voor die connector nodig. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor een overzicht van ondersteunde connectoren. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in de OSD. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **4** Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Factory Reset**. **5** Wijzig de kleurtemperatuur. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Picture** en vervolgens **Color Temperature**. **OPMERKING:** bij sommige set-top boxes kan de hoogte-breedteverhouding worden ingesteld. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor meer informatie.

Probleem	Mogelijke oplossing
Slechte beeldkwaliteit wanneer u een apparaat gebruikt dat is aangesloten op de connector voor antenne/kabelontvanger (coax).	**1** Controleer of TV als ingangsbron is geselecteerd in het menu **Input Select**. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **2** Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Channel Setup**. Hierdoor worden de kanalen opnieuw ingesteld. **3** Controleer de instellingen van de hoogte-breedteverhouding in de OSD. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Size**. Zie "De OSD gebruiken" op pagina 29 voor meer informatie over het gebruik van de OSD. **4** Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Factory Reset**. **5** Wijzig de kleurtemperatuur. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Picture** en vervolgens **Color Temperature**. **6** Het probleem wordt mogelijk veroorzaakt door het apparaat. Neem contact op met de kabelexploitant.
De televisie geeft geen beeld.	**1** Controleer of de televisie is aangezet. **2** Controleer of alle kabels, waaronder de stroomkabel, goed zijn aangesloten op de televisie. **3** Controleer of er rechtsonder op de televisie een blauw of oranje lampje brandt. Het blauwe lampje geeft aan dat de televisie aan is. Het oranje lampje geeft aan dat de energiebesparende modus is ingeschakeld. **4** Controleer of de juiste bron is geselecteerd in het menu **Input Select**. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **5** Sluit apparaten die op de televisie zijn aangesloten opnieuw aan. Als u meerdere apparaten gebruikt, sluit u de apparaten een voor een aan en test u elk apparaat voordat u het volgende aansluit. **6** Sluit een ander apparaat aan waarvan u weet dat het goed werkt. **7** Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Factory Reset**.

Probleem	Mogelijke oplossing
Er is geen geluid.	**1** Controleer of het geluid niet is uitgeschakeld. Wanneer u op de afstandsbediening op de toets **Mute** drukt, wordt het geluid in- of uitgeschakeld. **2** Als het geluid alleen hoorbaar is bij bepaalde televisiekanalen, controleert u of de juiste bron is geselecteerd in het menu **Input Select**. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **3** Controleer of de audiokabels goed zijn aangesloten op de audio-ingangsconnectoren van de televisie en de audio-uitgangsconnectoren van de apparaten. Controleer ook of de kleuren van de kabels overeenkomen met de kleuren van de connectoren. **4** Controleer of de audiokabels op dezelfde rij zijn aangesloten als de videokabels. Zie "Informatie over de televisie" op pagina 5 voor de locatie van de connectoren. **5** Sluit het apparaat opnieuw aan op hetzelfde type connector. Als u bijvoorbeeld de composietconnector aan de onderkant van de televisie gebruikt, probeert u het apparaat aan te sluiten op de composietconnector aan de zijkant. Raadpleeg "Informatie over de televisie" op pagina 5 voor de locatie van de connectoren. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in de OSD. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **6** Sluit het apparaat aan op een andere connector. Als het probleem bijvoorbeeld ontstaat bij het gebruik van een composietconnector, probeert u een component connector. **OPMERKING:** wanneer u het apparaat op een andere connector aansluit, hebt u de juiste kabels voor die connector nodig. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat voor een overzicht van ondersteunde connectoren. Nadat u het apparaat hebt aangesloten, wijzigt u de ingangsbron in de OSD. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **7** Probeer het apparaat met een andere televisie. **OPMERKING:** controleer of Audio Source (audiobron) correct is ingesteld als u PIP, POP of PBP gebruikt. Druk op de afstandsbediening op Menu en selecteer PIP/POP/PBP.

Probleem	Mogelijke oplossing
Er is dubbel beeld of geen beeld bij gebruik van dvd.	Schakel de functie Progressive scan uit op de dvd-speler. De Dell™-televisie bevat een de-interlacer waarvan de kwaliteit gelijk aan of beter is dan de kwaliteit van de de-interlacer van de dvd-speler. Raadpleeg de documentatie bij de dvd-speler voor meer informatie over de functie Progressive scan.
Het beeld is te donker of te helder.	Wijzig de kleurinstellingen in de OSD. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Picture**.
Het scherm is niet goed gecentreerd.	**1** Wijzig de instellingen van de schermgrootte in de OSD. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Size**. **2** Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Factory Reset**.
Het scherm bevat een of meer strepen.	**1** Controleer de instellingen van de hoogte-breedteverhouding in de OSD. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Size**. Zie "De OSD gebruiken" op pagina 29 voor meer informatie over het gebruik van de OSD. **2** Controleer of de juiste bron is geselecteerd in het menu **Input Select**. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **3** Probeer een ander apparaat aan te sluiten. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en wijzig de ingangsbron in de OSD. **4** Wijzig de instellingen van de grootte in de OSD. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Size**. **5** Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Factory Reset**.
De toetsen op het zijpaneel van de televisie werken niet.	Controleer in de OSD of de toetsen zijn vergrendeld. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Setup**. Als u de afstandsbediening niet kunt gebruiken, houdt u de toets voor het verhogen van het volume en de toets voor het volgende kanaal gedurende 10 seconden gelijktijdig ingedrukt om de vergrendeling van de toetsen ongedaan te maken.
Het beeld is te klein.	**1** Wijzig de instellingen van de schermgrootte. Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Size**. **2** Er kan sprake zijn van een probleem met het apparaat. Raadpleeg de documentatie bij het apparaat.

OSD-berichten

Wanneer u de televisie gebruikt, kunnen de volgende berichten worden weergegeven.

Bericht	Mogelijke oplossing
Auto Adjust (automatisch aanpassen)	U hoeft niets te doen. De televisie voert een automatische wijziging uit.
Out of Range (buiten bereik)	Controleer of de optimale resolutie is ingesteld. Mogelijk dient u een nieuw videostuurprogramma te downloaden. Ga naar **support.dell.com** voor meer informatie.
No Video Input (geen video-invoer)	**1** Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten. **2** Controleer of de juiste bron is geselecteerd in het menu **Input Select**. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie.
TV Button Lock (vergrendelde televisietoetsen)	Druk op de afstandsbediening op de toets **Menu** en selecteer **Setup** om de vergrendeling ongedaan te maken. Als u de afstandsbediening niet kunt gebruiken, houdt u de toets voor het verhogen van het volume en de toets voor het volgende kanaal gedurende 10 seconden gelijktijdig ingedrukt om de vergrendeling van de toetsen ongedaan te maken.
In Power Save Mode (energiebesparende modus) **Press any key on keyboard or move mouse (druk op een toets op het toetsenbord of verplaats de muis)**	Als er een computer op de televisie is aangesloten en er geen signaal wordt herkend, wordt de standby-modus van de televisie ingeschakeld. Het aan/uit-lampje brandt oranje. Druk op een toets op het toetsenbord of verplaats de muis om de normale modus van de televisie in te schakelen.
In Power Save Mode (energiebesparende modus) **Please Check Video Signal (controleer het videosignaal)**	Als u een videoapparaat gebruikt dat gedurende 30 minuten niet actief is, wordt de energiebesparende modus van de televisie ingeschakeld. Het aan/uit-lampje brandt oranje.
Self Test (zelftest)	Dit bericht wordt weergegeven voor computerbronnen wanneer er niets is aangesloten. Selecteer VGA of DVI in het menu Input Select en vervolgens Nothing is plugged in. Sluit een computer aan op de VGA- of DVI-connector.

Bericht	Mogelijke oplossing
No Card Detected in Card Reader (geen kaart aangetroffen in kaartlezer)	Verwijder de kaart en plaats deze opnieuw. Controleer of u een kaart gebruikt die door de kaartlezer wordt ondersteund. De kaartlezer ondersteunt de volgende kaarttypen: • Compact Flash • Secure Digital • Memory Stick • Smart Media • Multimedia Card

Problemen met de afstandsbediening

Probleem	Mogelijke oplossing
De televisie reageert niet wanneer u de afstandsbediening gebruikt.	**1** Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de rechterbenedenhoek van de televisie. Zorg ervoor dat er niets voor de televisie staat. Zie "Voorkant" op pagina 5 voor informatie over de plaats van de IR-ontvanger. **2** Controleer of de batterijen goed zijn geplaatst. **3** Plaats nieuwe batterijen als de batterijen oud zijn. **OPMERKING:** felle lampen of andere infraroodapparaten kunnen storingen van de afstandsbediening en de IR-ontvanger op de televisie veroorzaken.

Problemen met de kaartlezer

De kaartlezer ondersteunt jpeg-bestanden en de volgende kaarttypen:

- Compact Flash
- Secure Digital
- Memory Stick
- Smart Media
- Multimedia Card (MMC)

Volg de aanwijzingen voor de installatie van de kaartlezer die bij het apparaat zijn geleverd. Let bij het plaatsen van de kaartlezer erop dat de pijl aan de voorzijde van de kaartlezer omhoog wijst.

Wanneer de kaartlezer is geplaatst, drukt u op de afstandsbediening op **Menu**, selecteert u **Input Select** en vervolgens **Card Reader**.

De zelftest uitvoeren wanneer de televisie is aangesloten op een computer

Wanneer er een computer op de televisie is aangesloten via een DVI- of VGA-connector, kunt u met behulp van de zelftest controleren of de televisie goed functioneert. Als de televisie en computer goed op elkaar zijn aangesloten maar het televisiescherm zwart blijft, kunt u de zelftest op de volgende manier uit voeren:

1. Zet de computer en de televisie uit.
2. Verwijder de videokabel uit de achterzijde van de computer.
3. Zet de televisie aan.

   Als de televisie geen videosignaal herkent en correct werkt, verschijnt het dialoogvenster Dell - Self-Test Feature Check op het scherm (tegen een zwarte achtergrond).

   In de zelftestmodus blijft het aan/uit-lampje groen en schuift de zelftestaanduiding voortdurend over het scherm. Dit dialoogvenster verschijnt ook tijdens de normale systeemwerking wanneer de videokabel losraakt of wordt beschadigd.
4. Zet de televisie uit en sluit de videokabel opnieuw aan. Zet de computer en de televisie aan. Als het televisiescherm zwart blijft, kan het probleem worden veroorzaakt door de computer of de grafische kaart.

   Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie.

Problemen wanneer de televisie als monitor wordt gebruikt

OPMERKING: u kunt de computer alleen op de televisie aansluiten met een VGA-connector.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het beeld is niet gecentreerd of te klein.	1 Gebruik **Auto Adjust** (automatisch aanpassen) om Image Settings **(beeldinstellingen)** te controleren. Druk op **Menu** om de OSD te starten, selecteer **Image Settings** en vervolgens **Auto Adjust**. 2 Controleer of de optimale resolutie is ingesteld. Mogelijk dient u een nieuw videostuurprogramma te downloaden. Ga naar **support.dell.com** voor meer informatie. **OPMERKING:** mogelijk ondersteunen bepaalde oudere videokaarten de resolutie-instellingen van de televisie niet.

Probleem	Mogelijke oplossing
Er is geen geluid.	**1** Controleer of de groene audiokabel is aangesloten op de audio-connectoren van de televisie en de computer. Zie "VGA gebruiken" op pagina 20 voor meer informatie over de locatie van de connector op de televisie. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over de locatie van connectoren op de computer. Sluit de audiokabel niet aan op de connector voor de hoofdtelefoon. **2** Controleer of het volume van de computer niet is uitgeschakeld. **3** Controleer of het geluid van de computer werkt door de luidsprekers te controleren. Raadpleeg de documentatie bij de computer voor meer informatie over het oplossen van problemen met de computer. **4** Koppel de televisie los van de computer en test of het volume van de televisie in orde is.
PIP/POP/PBP werkt niet.	**1** Controleer of de instellingen in de OSD correct zijn. Druk op **Menu** om de OSD te starten en selecteer **PIP/POP/PBP**. **2** Verwissel de video- en audiobron.
Er is geen beeld.	**OPMERKING:** als u ziet dat er een zelftest wordt uitgevoerd, betekent dit dat er sprake is van een probleem met de videokaart of dat u de verkeerde ingangsbron gebruikt. **1** Controleer of de televisie is aangezet. **2** Controleer of alle kabels, waaronder de stroomkabel, goed zijn aangesloten op de televisie. **3** Controleer of er rechtsonder op de televisie een blauw of oranje lampje brandt. Het blauwe lampje geeft aan dat de televisie aan is. Het oranje lampje geeft aan dat de energiebesparende modus is ingeschakeld. **4** Controleer of **VGA** is geselecteerd in het menu **Input Select**. Zie "Het menu Input Select" op pagina 30 voor meer informatie. **5** Sluit de computer opnieuw aan. **6** Sluit een ander apparaat aan waarvan u weet dat het goed werkt. **7** Stel de televisie weer in op de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Druk op de afstandsbediening op **Menu**, selecteer **Setup** en vervolgens **Factory Reset**.

6

Specificaties van de televisie

Algemeen	
Modelnummer	W2600 LCD TV
Schermtype	TFT Active Matrix (TFT LCD-kleurenscherm)
Schermformaat	26 inch
Zichtmaat	566,4 x 339,8 mm (22,3 inches x 13,38 inches)
Beeldverhouding	Breedbeeld
	Resolutie: 15:9
	Hoogte-breedteverhouding: 16:9
Capaciteiten voor videoweergave	480i
	480p
	720p
	1080i
	576i (Europa)
	576p (Europa)
Extra functies:	
SAP (Secondary Audio Program)	Ja
CC (Closed Captioning)	Nee
Teletekst	Ja (alleen Europa)
Ouderlijk toezicht	Nee

Afmetingen	
Scherm (met voetstuk)	830 x 504 x 209 mm
Scherm (zonder voetstuk)	830 x 421 x 107 mm
Met luidsprekers	N.v.t., niet afneembaar
Gewicht (met voetstuk)	ca. 19 kg
Eigen resolutie	1280 x 768 (WXGA)
HDTV-ondersteuning	Ja

Picture-In-Picture	
PIP (Picture-In-Picture)	Ja
POP (Picture-Outside-Picture)	Ja
PBP (Picture-By-Picture)	Ja
Aantal tuners	2 analoog
Helderheid (standaard)	450 nits (standaard)
Contrastverhouding	500:1 (standaard)
Responstijd (zwart:wit)	25 ms (standaard)

Beeldhoek	
Horizontaal	+/- 85°
Verticaal	+/- 85°

Invoer	
Video	
Composiet (CVBS)	twee (zijkant en onderkant)
S-Video	twee (zijkant en onderkant)
Component	twee (onderkant)
Televisie in (coaxiaal)	een (onderkant)
Audio (RCA L+R)	7 paar
DVI (ondersteuning voor gebruik als computermonitor)	1 (onderkant)
SCART	2 (achterkant)
Computer	
VGA (voor gebruik als computermonitor)	1 (onderkant)
Audio (pc)	1 (onderkant)
Overig	
Kaartlezer	een (zijkant)

Uitvoer	
Video	
Composiet (CVBS)	een (onderkant)
Audio (RCA L+R)	een paar
Hoofdtelefoon	een (zijkant)

Audio	
Effecten	SRS TruSurround XT Midnight Mode
Luidsprekers (geïntegreerd)	15 watt per kanaal totaal 30 watt

Trefwoordenregister

A

Aan/uit-lampje
  blauw, 5
  oranje, 5

Aansluiten, antenne, 15

Achterpaneel
  verwijderen, 19-20

Afstandsbediening, 29
  batterijen, 23
  gebruiken, 23
  problemen oplossen, 43
  programmeerbare afstandsbediening, 27
  toetsen, 24

Antenne, 15

Apparaten aansluiten
  camcorder, 13
  dvd-speler, 13
  kabelontvanger, 13
  schotelontvanger, 13
  videorecorder, 13

Audio, 32
  effecten, 32
  stereo, 32

C

Coax, 15

Component, 17

Connector
  VGA, 20

Connectoren, 7
  AV1, 7
  AV2, 7-8
  AV4, 8
  AV5, 8
  AV6, 8
  coax, 8, 13
  component, 8, 13, 17
  composiet, 13, 15
  DVI, 19
  DVI-HDCP, 8, 13, 19
  kwaliteit, 13
  locatie, 8
  stroom, 8
  S-Video, 13, 16
  zijpaneel, 7

Controlelampje stroomvoorziening
  blauw lampje, 5
  oranje lampje, 5

D

DVI-HDCP, 19

F

Fabrieksinstellingen
  herstellen, 34

H

Hoofdtelefoon, 7

I

Informatie
  connectoren op het zijpaneel, 5
  televisie, 5
  toetsen op het zijpaneel, 5

Ingangsbron, 24
  naam wijzigen, 34

Input Select
  ingangsbronnen, 30

IR-ontvanger, 5

K

Kaartlezer, 7
  ondersteunde kaarten, 35

Kabel aansluiten
  coax, 15

Kabels, 9

Kanaal, 34

L

Learning Remote Control
  Programmeerbare afstandsbediening, 27

M

Midnight Mode, 32

Monitor, 20

O

On-screen display, 29

OSD, 24, 29
- afstandsbediening, 29
- audio, 32
- berichten, 42
- gebruiken, 29
- hoofdmenu, 29
- Input Select, 30
- kaartlezer, 35
- menu Setup, 34
- PBP, 33
- Picture, 31
- PIP, 33
- POP, 33
- sleep timer, 34
- taal, 30
- weergave, 34

P

Pakket, inhoud, 9

Picture-By-Picture, 33

Picture-In-Picture, 33

Picture-Outside-Picture, 33

Problemen
- afstandsbediening, 43
- televisie, 37

Problemen oplossen, 37
- afstandsbediening, 43
- algemene problemen, 38
- computer, 44
- monitor, 44
- OSD, 42
- zelftest, 44

R

Reinigen, 11

S

SCART, 18

Self Test (zelftest), 44

Setup, 34

Sleep Timer, 34

Specificaties, 47

SRS, 32

S-Video, 16

T

Televisie
- connectoren, 13
- instellen, 13
- plaats, 13

Toets
- vergrendelen, 34
- vergrendelen ongedaan maken, 34

Toetsen
- afstandsbediening, 24
- Enter, 24
- ingangsbron, 6
- kanalen, 24
- OSD, 6
- PIP, 24
- stroom, 6
- volgende en vorige kanaal, 6
- volume, 6, 24
- zijpaneel, 6

V

VGA, 20

W

Wijzigen, 32
- helderheid, 31
- kleur, 31